



CCFL+LED lamp
-manual-

For hand use

1. Plug power cord into outlet.
2. Press the 30sec or 60sec timer button located on the back to turn on.
3. After the set time, light will automatically turn off .
4. To prolong the curing time, press the same timer button.
5. To use without the timer, press the Const button.
6. To turn off, press the same Const button.

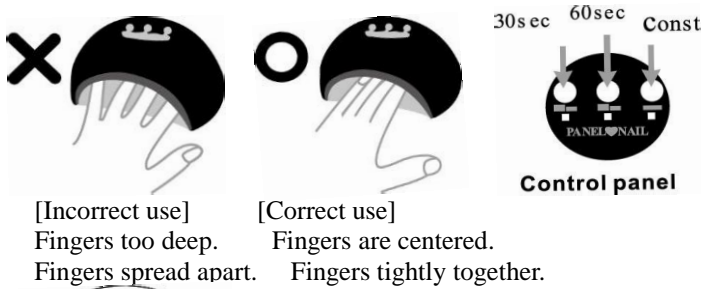

For foot use: For use on foot, remove the reflective panel on back.

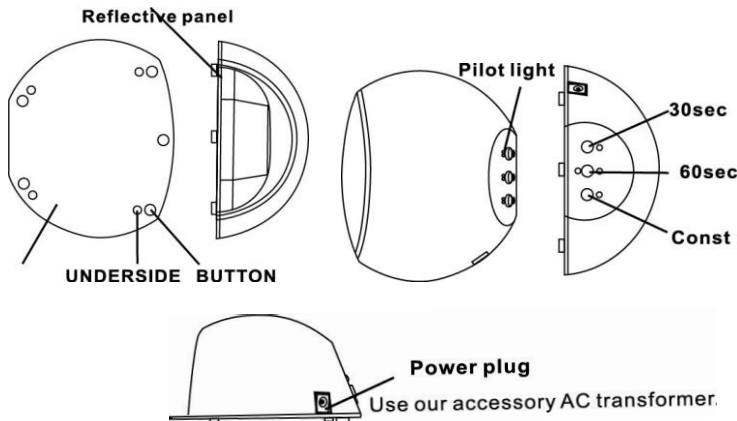

How to remove

Easily remove the reflective panel by pulling up on the underside buttons on the back of it. It will loosen the panel from the lamp body.

Remark

The radiate principles of CCFL tube is different from the traditional UV tube, as well as CCFL tube is with the steady radiate character, can't reach the energy top-point in a second. Heating the machine needs 30sec. Around (Please the 30sec. Timer button). Thus, when you see the tube is not bright enough, don't worry, just follow the manual and operate.

Specification

CCFL+LED lamp life time of tube: 10.000 hours	
Consume power	12W
Measure	180x153x87mm
Weight	459g
Accessory: 90~250V transformer	
Input	100-240V~50/60Hz
Output	+12v 1.0A

* We keep the right to update the specification without bulletin. Any inconvenience caused is deeply regretted.

CCFL+LED lámpa - használati útmutató -

LED és CCFL spirálcsővel ellátott kombinált lámpa az extra gyors munkához. A CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) egy hidegkatódos spirálcső. Előnyei a hagyományos UV csővel szemben, hogy nem melegszik, lényegesen hosszabb élettartamú, tartósabb, gyorsabban köt benne az építő és lakkzsélé, kevesebb a fogyasztása, energiatakarékos. A lámpában lévő 24 LED fény további szuper gyors kötést biztosít. Időkapcsolós: 30 -60 másodpercre és végtelenítettre állítható.

Általános ismertető:

Gyöngyház hatású, műanyag házban elhelyezett LED és CCFL spirálcsővel ellátott kombinált lámpa professzionális munkaeszköz, melyet a műkörömiparban használatos a fent említett fényre kötő alap-és segédanyagok megszilárdítására használnak.

Megfelelőségi nyilatkozat:

A lámpa kialakítása, alkatrészei rendeltetésszerű használat mellett, felhasználójára és környezete számára veszélyt nem jelent. A kettősszigetelésű lámpa érintésvédelme, szigetelési és mechanikai kialakítása az alkalmazásnak megfelelő.

Műszaki adatok:

A lámpa méretei: 180x153x87mm

Teljesítmény: 12W

Üzemi feszültség: 220V-240V 50 Hz

Csővek élettartama: 10.000 üzemóra

Üzemi hőmérsékletek: munkatérben: max. 32C , szerelvénytérben: max. 56C

Biztonsági utasítások:

- kezelés előtt az ékszereket célszerű eltávolítani,
- közvetlenül a lámpa U.V. fényébe nézni TILOS, erre a vendéget is figyelmeztetni kell!
- ne tegye a készüléket olyan helyre ahol leverheti
- a készüléket csak üzemi feszültségének megfelelő hálózatra lehet csatlakoztatni,
- a készüléket nem szabad bekapcsolva hagyni, bekapcsolt készülék felügyelet nélkül nem hagyható,
- hibás készülék, melynek burkolata vagy hálózati csatlakozója sérült nem üzemeltethető,
- a készüléket nedvesség nem érheti, közelében gyúlékony anyag nem lehet,
- a készüléket sugárzó hőtől távol kell tartani,
- a készüléket tisztításnál, alkatrészcserenél nem elég kikapcsolni, hanem feszültségtől mentesíteni kell,
- karbantartást, javítást csak szakember végezhet!

Munkavégzés a készülékkel:

Üzem módok:

Kikapcsolt: „Const.”ki

Bekapcsolt: „Const.”be

Időzített: A készülék időzítővel rendelkezik, ennek használatához a „Const.”kapcsoló mellett található „30sec” és „60sec” gombbal van lehetőség időzíteni.

A készüléknek kivehető az alsó lapja részben a lábön végzett munka segítésére, részben a tisztíthatóság miatt illetve megkönnyíti a csövek cseréjét! Ezen a lapon védő fólia található a készülékben, ezt munka előtt távolítsa el!

Műkörömpítéshez kizárólag képzett szakember használhatja a szakképzés során tanultak alapján!

Megfelelően és szakszerűen előkészített körömrre felhordani a műköröm alapanyagot, majd a kezét fokozatosan a lámpa belsejébe tolni. Az alapanyagok sajátsága, hogy megszilárdulásuk során hő képződhet.

Tárolás, Karbantartás, Csőcsere, Javítás

A készülék különösebb karbantartást nem igényel, azonban a zavarmentes üzemelés és a hosszú élettartam érdekében rendszeresen tisztítani kell!

A készüléket kapcsoljuk ki, húzzuk ki a hálózatról, majd kihűlés után száraz helyen tároljuk!

Feszültségmentesítés után a lámpát fejjel lefelé tartva a nyíláson át vegyük ki a hibás csövet és helyezzünk be újat. A készülék meghibásodása esetén ne szedje szét a lámpát, forduljon a forgalmazóhoz!

A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető a 151/2003-as kormányrendelet értelmében